Artnr: 180161

Styrutrustning EvoControl

Inkoppling av brandlarm

För att aktivera brandfunktion ska bygel mellan plint 9 och 10 tas bort och brandlarmsenhet med öppnande relä vid brand anslutas till plint 9 och 10.

Inställning Display

1. Inställningar -> Ange kod 8990 -> Funktioner -> Parameter 420 Brandfunktion -> Välj -> **Spara**

Brandfunktion Parameter 420
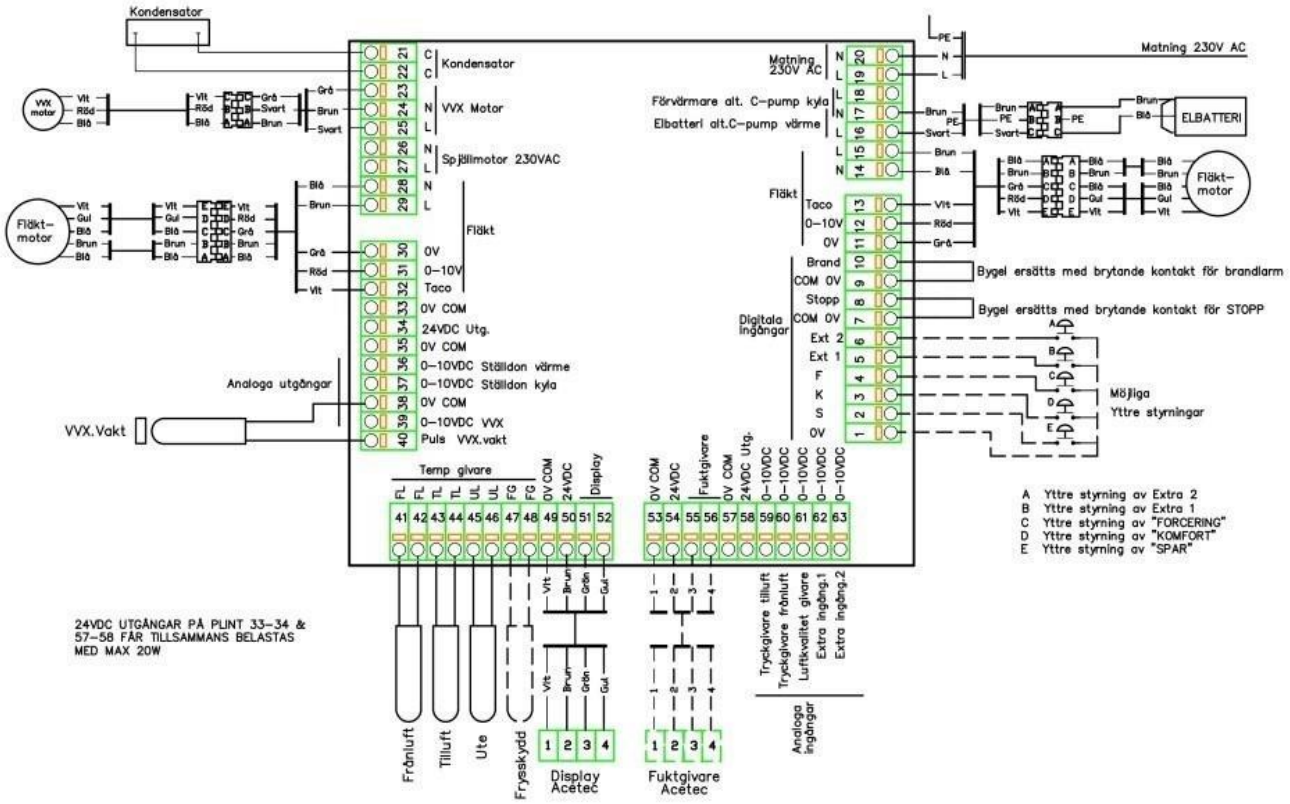
1. Tilluftsfläkt Stopp, Frånluftsfläkt Stopp, Spjäll stänger.
2. Tilluftsfläkt Stopp, Frånluftsfläkt 100%, Spjäll öppnar.
3. Tilluftsfläkt 100%, Frånluftsfläkt Stopp, Spjäll öppnar.
4. Tilluftsfläkt 100%, Frånluftsfläkt 100%, Spjäll öppnar.