# Byte av relä kretskort EvoControl

1. Bryt strömmen till aggregatet. Öppna locket genom att skruva lös dom 4st M6 insexskruvar en i varje hörn.

2. För att komma åt kretskortet. Skruva lös skyddsplåten med varningstriangeln genom att lossa dom 2 svarta letterskruvarna och lyft bort skyddsplåten. Nu ser du Kretskortet.

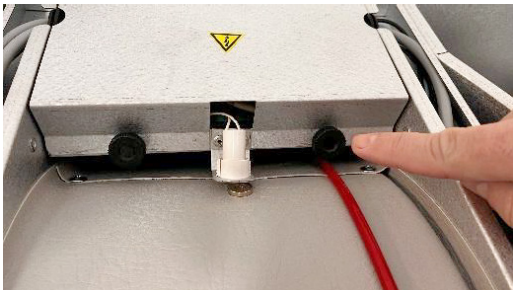

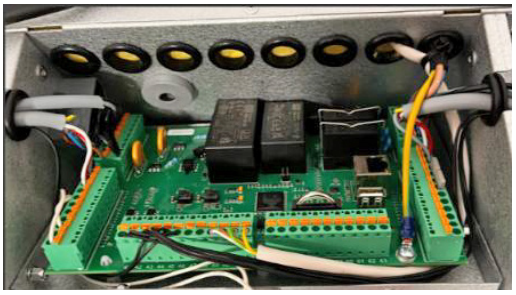

3. Det sitter 2st svarta relän med en stålbygel över som låser fast dom. Man lossar på stålbygeln genom att dra den åt sidan, sedan kan man lyfta relät rakt upp. Relät har 5st stålstift och motsvarande 5 hål på kretskortet för enkelt åter montage av dom nya relän, glöm ej att klicka tillbaka stålbygeln över Relät.

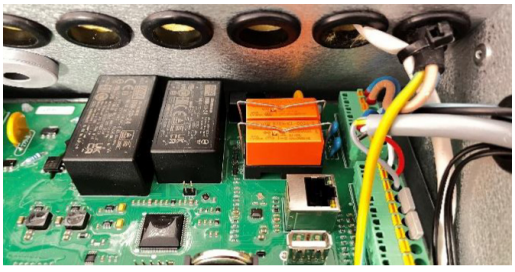

4. Återmontera skyddsplåten över kretskortet och sedan locket. Nu kan du starta upp Ventilationsaggregatet.


**Email**
sales@acetec.se
www.acetec.se

**Telefon**
010-28 80 110
+46 10-28 80 110

**Adress**
Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn, Sverige




Utgivning: Maj 2025 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.